
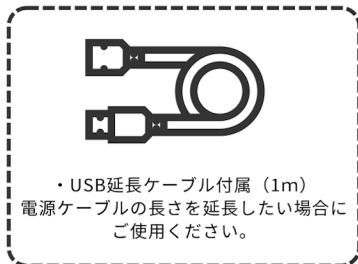
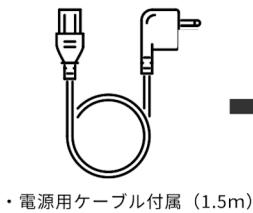
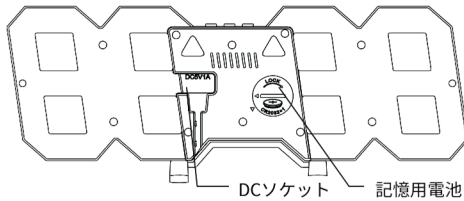



3D Digital Clock Quick Start Guide

【始めに】 記憶用ボタン電池を正しく挿入し、電源ケーブルと本体とつなぎます。※ボタン電池だけでは動作しません。

※注意：ボタン電池を入れないと時刻を記憶せず、ずれが生じる原因になります。

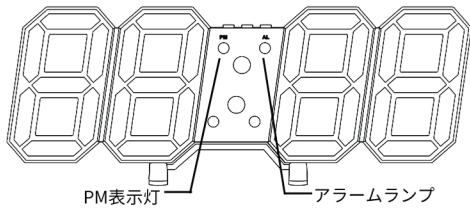

ウェブ版マニュアル
動画マニュアル

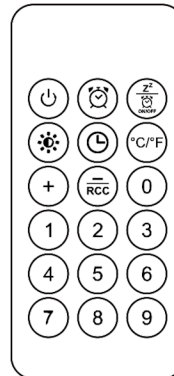

- 表示のON/OFF
- アラーム設定
- アラームON/OFF、スヌーズON
- 明るさ設定
- 時刻設定
- °C/°F変更
- 進む/カウントダウン設定
- 戻る/省エネモード設定

0-9の数字キーはクイック選択キーとなっており、設定状態で35分に調整したい場合は3と5を押すだけです。

【リモコンで設定する】

1. 時刻設定




⌚ を長押しして12/24時間形式設定に入り、+と-ボタンで切り替えます。

⌚ を押して時を設定します。例：12時に設定したい場合は、①と②を押します。+と-でも調整できます。

⌚ を押して分を設定します。例：00分に設定したい場合は、⑩⑩を押します。+と-でも調整できます。

⌚ を押して年を設定します。例：2021年なら下2桁の②①を押します。+と-でも調整できます。

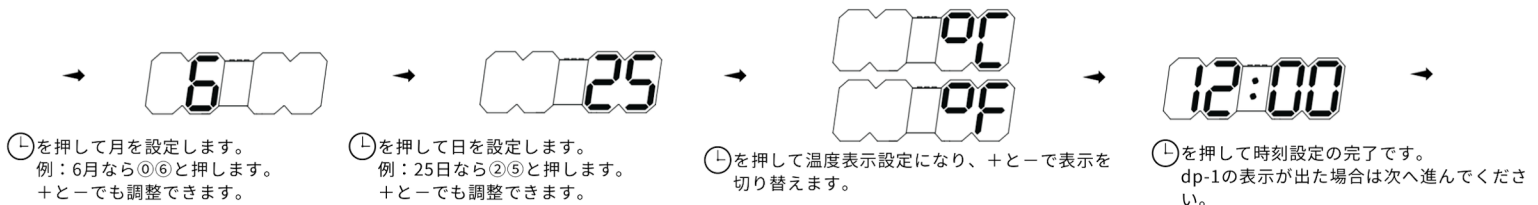

⌚ を押して月を設定します。例：6月なら⑥⑥と押します。+と-でも調整できます。

⌚ を押して日を設定します。例：25日なら②⑤と押します。+と-でも調整できます。

⌚ を押して温度表示設定になり、+と-で表示を切り替えます。

⌚ を押して時刻設定の完了です。dp-1の表示が出た場合は次へ進んでください。

・表示モード設定



⌚ を短く押します。dp-1を選択すると3秒後に自動的に時刻表示に戻り、時刻のみ表示されます。

⌚ を短く押します。dp-2を選択すると3秒後に自動的に時刻表示に戻り、時刻、日付、温度が周期的に表示されます。



時刻10秒

日付3秒

温度3秒

2. アラーム設定



⌚ を短く押します。⌚ を押してアラーム1のON/OFFを設定します。



アラーム表示がオンの状態で、⌚ を長押しし、アラーム時刻を設定します。例：8時に設定する場合、⑧⑧と押します。+と-でも調整できます。

⌚ を押し、分を設定します。例：00分に設定する場合⑩⑩と押します。+と-でも調整できます。

⌚ を押し、設定完了です。アラームランプが点灯していることを確認してください。

⌚ を1回押すとアラーム1、2回押すとアラーム2、3回押すとアラーム3に切り替わります。※アラーム2、アラーム3も同様に設定してください。


アラーム中は、操作しないと1分で止まります。本体のいずれかのボタンを短く押す、または、リモコンの⌚ を押すとスヌーズになり、5分後に再び鳴ります。スヌーズ中は、アラームランプが点滅します。アラームを止めるには、本体のいずれかのボタンを長押しするか、リモコンのいずれかのボタンを押します。

【便利な機能】


3. カウントダウン機能



4. 節電モード（サウンドモード）

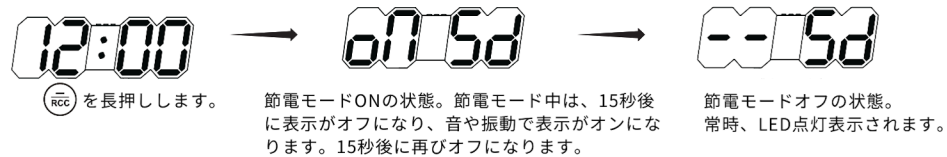

5. 明るさ設定



6. 温度表示を切り替える(°C/°F)

⑧ を押して温度表示を切り替えます。推奨は°C表示です。


7. 電源をオフにする

⑨ を押して電源をオフにします。音や、振動で自動でオン状態になります。

設定の詳細は、表面【リモコンで設定する】に詳しく掲載しております。

※番外編

【時計本体のボタンで設定する】

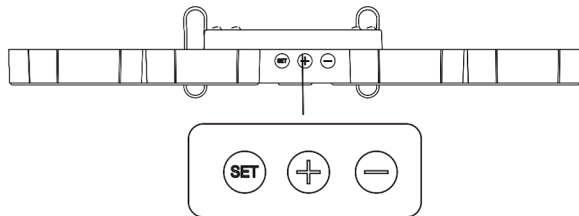

- ① SET を長押しで、時刻の設定状態に入ります。
② + - ボタンで切替、数字の加減の調整が可能です。
- ② SET を短く押すと表示モード設定に対応します。短く押すごとに、dp-1、dp-2のモードが切り替わります。
- ③ - を短く押すとアラームに対応しています。アラーム設定中に ④ + で、ON/OFFの切り替え。アラームオン状態で、⑤ SET を長押しでアラーム時刻の設定が可能です。
- ④ - を長押しするごとに、節電モード設定のON/OFFが切り替わります。
- ⑤ + を短く押すと、明るさ設定の設定に対応しています。

【よくある質問】

Q. ボタン電池を入れたのに、電源が入りません。

A. 電源ケーブルは、つないでいますか？本製品は、電池だけでは動作しません。必ず付属のUSBケーブルで電源を供給しながらご使用ください。

Q. 時間がずれます。

A. 記憶用のボタン電池を必ず装着してください。必要に応じて、電池を新しいものに交換してご使用ください。※電池は消耗品につき、保証の対象外になります。

Q. リモコンが反応しません。

A. ご使用前に通電フィルムを外してるかを確認してください。必要に応じて電池を新しいものに交換してください。※電池は消耗品につき、保証の対象外になります。

Q. LEDがチラつきます。

A. 変換アダプターは5V1A以上のものをご使用ください。また、本体と接続している個所を電源から全て外し、10分程度おいた後、再度接続しなおすことで改善されることもございます。

Q. 本体をリセットしたい。

A. 電源からケーブルを外し、完全に電源を切ってください。本体からボタン電池を抜き取りしばらく置いた後、再びボタン電池を入れて設定を開始してください。